
取扱説明書

SANYO

冷凍冷蔵庫 品番 **SR-141K**

- ■この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
 - 特に「安全上のご注意」はご使用前に必ずお読みください。
- ■お読みになった後は、いつでも見られるところに保証 書とともに大切に保管してください。

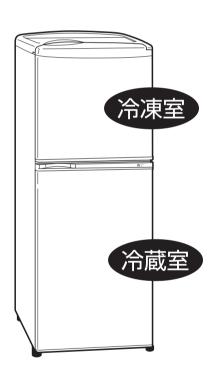

もくじ

安全上のご注意1~2
使いはじめに2
各部のなまえ2
貯蔵場所について3
温度調節について3
氷のつくりかた4
上手な食品の入れかた4
お手入れについて4
こんなときには5
据え付けるときは5
保証とアフターサービスについて6
仕様裏表紙
お客さまご相談窓口裏表紙

保証書は、別に添付しております。

保証書は必ず受け取っていることを、確認して ください。

上手に使って上手に節電

お客さ	まメモ		の際にご記入<	
お買い上げ日		年	月	日
お買い上げ 販 売 店	(電話)
最寄りのお客さまご 相談窓口	(電話)

安全上のご注意

で使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みになって、正しくお使いください。

● ここに示した注意事項は、冷蔵庫を安全にお使いいただき、 あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのも のです。その内容により、「警告」と「注意」に区分してい

安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

本文中の図記号の意味

「警告」や「注意」を促す事項を表します。

「禁止」を表します。

「必ずしてほしい行為」を表します。



誤った取り扱いをしたときに、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容



コンセントは15A以上のも のを単独で使う

他の器具と併用したタコ足配 線は、発熱し発火の原因にな ります。



電源プラグを冷蔵庫で押し 付けない

変形や傷がつくと、発熱し発 火の原因になります。



分解したり修理・改造は絶対 にしない

発火したり、異常動作して、 分解禁止 けがをすることがあります。



電源プラグは、ほこりを取 り、刃の根元まで確実に差 し込む

差し込む ほこりが付着したり、不十分 な差し込みは、発熱し発火の 原因になります。



禁止

テーブルに不安定なものや 花ビンなどの水の入った容 器を置かない

扉の開閉で落ちると、けがを することがあります。またこ ぼれた水で絶縁が悪くなり、 漏電や火災の原因になります。



ガス漏れに気づいたら、ガ スの元栓を閉め、窓を開け て換気する

冷蔵庫の扉を開けたり、電源 プラグを抜くと、電気接点の 火花等で引火爆発し、火災や、 やけどの危険があります。



電源コードやプラグが傷んだ り、コンセントの差し込みが ゆるいときは使用しない

感電・ショート・発火の原因 になります。



電源コードを傷つけない

踏みつけたり、加工したり、 束ねたりすると、電源コード が破損し、漏電や感電・発火 の原因になります。



庫内灯の交換やお手入れを するときは、電源プラグを 必ず抜く

抜く

また、ぬれた手で抜き差しし ないでください。

感電することがあります。



交流100V専用コンセント を使用する

10000専用 交流1000以外では、火災・ コンセントで 感電の原因になります。



アースを

する

アースをする

故障や漏電のとき、感電する 恐れがあります。アースの取 り付けは、お買い上げの販売 店にご相談ください。



扉にぶらさがったり、乗っ たりしない

冷蔵庫が倒れたり、手をはさ んで、けがをすることがあり ます。



医薬品や学術試料の保存は しない

家庭用冷蔵庫では、温度管 理の厳しいものは保存でき ません。



転倒防止

をする

転倒防止をする

転倒したとき、けがの原因に なります。



リサイクルの時など、保管 時の幼児閉じ込みが懸念さ _{扉パッキング} れる場合は扉パッキングを をはずす はずす



引火しやすいものは入れない 爆発する危険があります。

禁止



禁止

水をかけない

電気部品に水がかかると、 ショートや感電の恐れがあり ます。

冷却回路(配管)を傷つけた



可燃性スプレーは近くで使 わない

引火や、やけどの危険があり 禁止 ます。

●冷媒について●



冷蔵庫本体の冷却回路(配 管)を傷つけない

禁止

可燃性の冷媒を使用していま すので、発火・爆発の恐れが あります。



冷蔵庫の周囲はすき間を開 けて据え付ける

冷媒が漏れると滞留し、発 すき間を 火・爆発の恐れがありす。 あけて



ときや可燃性ガスが漏れて いるのに気がついたときは、 冷蔵庫にふれず火気の使用 を避け窓を開けて換気する

電源プラグの抜き差しなど火 花で発火・爆発し、火災やや けどの原因になります。



庫内では電気製品を使用し ない

禁止

冷媒が漏れていると電気製品 の接点の火花で発火・爆発の 恐れがあります。

誤った取り扱いをしたときに、人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容



長期間使用しないときは、 必ず電源プラグをコンセン トから抜く

プラグを 抜く

絶縁劣化などにより、感電や 漏電・火災の原因になること があります。



冷凍室内の食品や容器(特に 金属製)に、ぬれた手でさわ らない

くっついたり、凍傷になる恐 れがあります。



電源プラグの抜き差しは、 必ず電源プラグを持って行う

電源コードを引っ張ると、感 プラグを 電や、ショートして発火する 持って抜く ことがあります。



冷凍室に、ビン類や缶類を 入れない

禁止

中身が凍って割れ、けがをす ることがあります。



後ろ側下部の機械部分(圧縮 機など) に、手をふれない

運転中は熱くなるので、やけ どの恐れがあります。また鉄 板により、けがをすることが あります。



冷蔵庫を運搬するときは、 下部前脚と背面上部を確実 に持って運搬する

確実に 持って 運搬

扉を持ったり、手をすべらす と、けがをする恐れがあり ます。



湿気の多い所、水のかかる 所への設置は避ける

禁止

絶縁が悪くなり、漏電の原因 になります。



扉の開閉や、他の人が冷蔵庫の近くにいるときは、 扉で指をはさまないように気を付ける

ノンフロン冷蔵庫について

- この冷蔵庫にはノンフロン冷媒とノンフロン発泡断熱材を使用しています。ノンフロン冷媒(イソブタン)とノンフロン発泡 断熱材(シクロペンタン)は、オゾン層を破壊せず地球温暖化に対する影響が極めて小さい、地球環境に配慮した物質です。
- ノンフロン冷媒は可燃性です。「冷却回路」に密閉されており、通常のご使用において漏れ出す事はありませんが、万一、冷媒 回路を誤って傷つけてしまった場合、火気(電気製品)などの使用を避け、窓を開けて換気してください。 その後、お買上げの販売店へご連絡ください。

使いはじめに

1水平に固定する

(☞詳しくは5ページ)

- 2庫内を柔らかい布でふく
- 3電源を入れる

プラグを100V専用の コンセントに入れる

- 4冷えてから食品を入れる 約2~3時間後に(夏場は 長くなることがあります。)
- 最初はプラスチ ックのにおいが しますが、冷え れば消えます。
- ◆冷蔵庫の前面や 側面が熱くなり ます。(☞詳し くは6ページ)

フリーザーポケット・エッグポケット のはずしかた フリーポケット・ボトルポケット


ポケットの両端を持って、 持ち上げるとはずれます。



蒸発皿

後ろ側の下部にあります。霜取りでとけた水が ここに溜まり、自動的に蒸発されます。

各部のなまえ

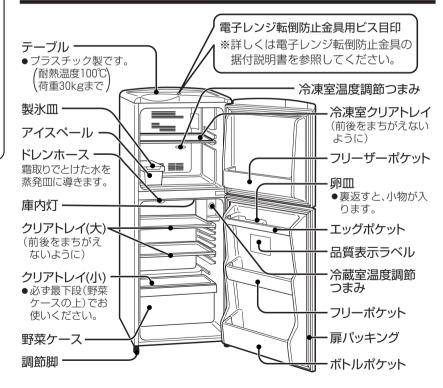

※転倒防止金具が取り付けられる電子レンジは一部のサンヨー商品のみです。 詳しくは、お買い上げの販売店にお問い合せください。

お願い

- ●テーブルにのせる器具については、その取扱説明書をよく 読んで、その指示に従ってください。
- テーブルにはやかんなど100℃以上になるものは置かない でください。
- ●扉を乱暴に開閉しないでください。 テーブルに器具をのせている場合、振動によって器具が動
- き、転倒することがあります。 ●テーブルの上に水や食品の汁などをこぼさないでくださ い。万一こぼした場合はよくふき取ってください。

貯蔵場所について

庫内温度は、場所によっていくらか異なります。 食品によって、適切な場所をお選びください。

冷凍室扉ポケット(約-18℃)

- ●冷凍小物類
- ※アイスクリームや冷凍食 品の長期保存には向きま
 - (扉の開閉により、温度が 上がりやすくなります。)

冷蔵室扉ポケット(約5~8℃)

- ●卵や冷蔵小物類
- ●ビール・ジュースなど、 ビン・缶類
- ●牛乳や乳酸菌飲料など

野菜ケース(約6~8℃)

- ●生野菜や果物
- ※ラップで包むと、より新 鮮さが長持ちします。

冷凍室(約-18℃)

- ●冷凍食品やアイスクリー ムなど
- ホームフリージングをさ れるとき
- ※ビン類は中身が凍って割 れることがあります。

冷蔵室(約3~7℃)

- ●冷蔵を必要とする食品
- ※クリアトレイの奥には、 水気の多い食品を入れな いでください。 (温度が低いため、凍るご
- ※また、奥のすき間はふさ がないでください。

とがあります。)

冷えが弱くなります。

お願い

電源プラグを抜いたときは、 5分以上待ってください。 圧縮機が一時的に動かない ことがあります。また圧縮 機に無理がかかり、故障の 原因になります。



●寒冷剤を入れるときは、袋 の破れたものは入れないで ください。

中身が漏れると、錆や故障の原 因になります。

●図中の温度は、周囲温度30℃、温度調節を冷凍室"中"、冷蔵室"3" にして食品を入れずに扉を閉じ、庫内温度が安定したときの目安です。

温度調節について

通常は冷凍室温度調節を"中"、冷蔵室温度調節を"3"の位置でお使いください。

冷凍室温度調節つまみの操作により冷凍室と冷蔵室に流れる風量(冷気)の割合が変わります。冷凍室の温度調節を"強" 側にすると、冷凍室への風量が多くなり、"弱"側にすると、冷蔵室への風量が多くなります。

冷凍室 弱冷 • ф -強冷 (冬期)

つまみ	使 い か た	冷凍室温度
強 冷 (冬期)	冬期、冷凍室の冷えが弱いとき 強く冷やしたいとき ホームフリージングするとき (フリージングが終わったら、) もとにもどしてください。)	"中"より2〜3℃ 低くなります。
中	通常のとき	約-18℃
弱冷	あまり冷やす必要のないとき	"中"より2~3℃ 高くなります。

(数値は冷蔵室温度調節 "3" のときです。)

●冬期に、"強冷(冬期)"にしても冷えが弱い(アイスクリーム がゆるむ) ことがあります。このときは、冷蔵室の温度調節 を設定位置より強めにしてください。(全体的に冷却力が強 まり、冷凍室も冷えます。)

冷蔵室



つまみ	使 い か た	冷蔵室温度
強	強く冷やしたいとき 夏期など、周囲温度が高いとき	"3" より2~3℃ 低くなります。
3	通常のとき	約3~7℃
弱	あまり冷やす必要のないとき 冷えすぎるとき	"3" より2~3℃ 高くなります。

(数値は冷凍室温度調節 "中"のときです。)

●夏期に"強"にしても冷えが弱いとき、または、早く冷やし たいときは、冷凍室の温度調節を設定位置より弱めにしてく ださい。冷気が冷蔵室へより多く送られます。(冷凍室の温 度調節を"弱冷"のままで長時間お使いになると冷凍室の冷 凍食品がゆるむことがあります。)

●表の温度は、周囲温度30℃、食品を入れずに扉を閉じ、庫内温度が安定したときの値です。扉の開閉、食品の入れ具合により変わります。

冷蔵室の食品凍結について

- ◆次のようなとき、冷蔵室の食品が凍結することがあります。
 - ・冷蔵室温度調節つまみを、"強"のままにしておいたとき ⇒ "3" にもどします。
 - ・クリアトレイの奥に、豆腐などの水気の多い食品を置い たとき⇒トレイの手前に入れ替えます。
 - ・周囲温度が、5℃以下になったとき⇒冷蔵室温度調節つま みを"弱"側にすると、凍りにくくなります。

自動霜取りについて

霜取りの操作は不要です。

- ●霜取り水は蒸発皿に溜めて、蒸発させます。
- ●霜取り時も食品を取り出す必要はありません。

この商品はJIS(日本工業規格)に基づいて、製造されて

JISでは霜取り中及び霜取り終了後の冷凍負荷温度(食品 温度)の上昇が5℃以下であることと規定されています。

氷のつくりかた

氷をつくるとき

- ① 水を入れる。(水位線まで)
- ② 製氷皿を、冷凍室に置く。



氷を取り出すとき

製氷皿の両端を持って、 軽くひねる。



できた氷は、アイスペールで 保存してください。

お願い

- ●アイスペールで製氷しないでください。 容器が割れることがあります。
- アイスペールを冷凍室にもどすとき、とけた水 は必ず捨ててください。水が凍ったり、氷がく っつきます。
- ●氷を長期保存すると、小さくなったり、くっつくことがあります。

上手な食品の入れかた

ポリ袋やラップで包むか、 密閉容器に入れて

におい移りや乾燥を防ぎます。



すき間をあけて

つめすぎると、 冷気の循環が悪 くなり、冷えが 弱くなります。



小分けして

小分けしておくと、 取り出しやすく便 利です。



冷やしすぎない

節電のポイント

扉の開閉は

手ぎわよく



• さましてから



扉に物 (ビニール袋など) をはさまない わずかなすき間でも、冷気流出のもと

さましてから

熱いものは、他 の食品に影響を 与えます。___



清潔に

ビン類や包装食 品に汚れがある ときは、ふいて から入れます。



冷蔵保存に向かない ものもあります。

バナナ・メロン・パイナップル などのトロピカルフルーツは、 食べる前に冷やします。

低温のため、熟成しにくくなり、変質することもあります。

お手入れについて

お手入れの方法

- ●いつも清潔にお使いいただくために、定期的にお手入れ してください。
- ●貯蔵食品は取り出してください。

⚠ 警告

必ず電源プラグを抜いてください。 感電することがあります。

- 1. 柔らかい布で、からぶきします。
- 2. 汚れがひどい場合は、ぬるま湯か薄めた食器洗い用中性洗剤を含ませた布で、ふいてください。
- 3. 食器洗い用中性洗剤を使用した後は、水を含ませた布でふき取り、さらにからぶきします。

お願い

- ●次のものは、使わないでください。(塗装面をいためたり、 プラスチックが割れることがあります。) みがき粉、粉石けん、アルカリ性洗剤、ベンジン、シンナー、 アルコール、石油、酸、熱湯、たわし、など。
- ●化学ぞうきんを使用するときは、強くこすらないで、化学ぞうきんの注意書に従ってください。

お手入れ後の安全点検

- 電源コードに亀裂やすり傷がありませんか?
- ●電源プラグがコンセントにしっかり入っていますか?
- ●電源プラグに異常な発熱はありませんか?

もし、ご不審な点があれば、電源プラグを抜いて、すぐにお買い上げの販売店にご相談ください。

お手入れのポイント

付属品(裏表紙に記載) 取りはずして、水洗いします。

庫内 食用油やバターなどの油脂類が付いたままですと、プラスチックが割れることがあります。

扉パッキング ジュースや食品の汁などが付いたままですと、早く傷みます。とくに、下の方は汚れやすいところです。

野菜ケース 内側に露が付いたり、底に水や食品の汁が溜まる ことがあります。においやカビの原因にもなります。

蒸発皿 (後ろ側下部にあります。) /背面/床/壁

- ●ほこりなどで汚れると、霜取りの水が蒸発しにくくなります。
- ●背面、床、壁は空気の対流により、ほこりが溜まったり、黒く汚れやすいところです。


取りはずしかた

図の部分をつまみながら手前に引く。

取り付けかた

蒸発皿の突起を、左右の固定穴に合わ せて押し込む。(中央部のツメも確実に 挿入してください。)

*蒸発皿は確実に挿入してください。 (挿入が悪いと、ビビリ音が出ます。)



圧縮機に手をふれないでください。 熱くなるので、やけどの恐れがあります。

⚠警告

- 外側や庫内に、直接水をかけないでください。 ショートや感電の恐れがあります。
- ■コンセントやプラグにつくほこりなどの汚れをときどきふき取ってください。発火の原因になります。

こんなときには

停電のとき

扉の開閉を少なくしてください。

停電が予告されたとき

● 氷をたくさんつくり、容器に入れて、冷蔵室に入れてお きますと、冷蔵室の食品の温度が上がりにくくなります。

庫内灯を交換するとき

⚠警告

交換前に、必ず電源プラグを抜いてください。

感電することがあります。

● 電球は、「冷蔵庫用110V10W ガラス球形式T20、 口金E-12 | を販売店でお求めください。

長期間使わないとき

必ず電源プラグを抜いてください。 絶縁劣化などにより感電や漏電、火災の原 因になることがあります。

●食品を取り出し、電源プラグを抜いて庫内を清掃した後、 2~3日扉を開けて乾燥させてください。 (カビやにおいを防ぐためです。)

移動・運搬するとき

- 電源プラグを抜いてください。
- 庫内の食品を取り出し、蒸発皿の水を捨ててください。 (蒸発皿は、後ろ側にあります。)

⚠ 注意

下部前脚と背面上部を確実に持って、2人で運んでください。 手をすべらすと、けがをすることがあります。

車で運搬するときは、横積みしないでください。 (故障の原因になります。)

転居するとき

● この冷蔵庫は、50/60Hz(ヘルツ)共用です。 周波数切り替えの必要はありません。

冷蔵庫を廃棄処分するとき

⚠警告

リサイクルの時など、保管時の幼児閉じ 込みが懸念される場合は扉パッキングを はずす。

据え付けるときは

据え付け場所

床がじょうぶで水平なところ

- 不安定な据え付けは、振動や騒音の原因になります。 ガタつくときは、調節脚を回してください。
- じゅうたんやたたみ、塩化ビニール製の床材の上に据え付けるときは、下に板などを敷いてください。冷蔵庫下部の熱により、調節脚変色することがあります。



●据え付けるときに、冷蔵庫を引きずらないでください。 床面を傷つけることがあります。

熱気・湿気の少ないところ


● 直射日光があたるところ、発熱器具(コンロ、ストーブ など)の近くは冷却力が低下します。

⚠注意

湿気の多いところや水のかかるところは、 避けてください。

絶縁が悪くなり、漏電の原因になります。

● 冷蔵庫の周囲に最小必要設置 スペースをあけて、放熱をよ くしてください。 放熱が悪いと冷却力が弱まり、 電気代のムダになります。 なお、最小必要設置スペース は年間消費電力量の測定条件



● 腐食性ガスが発生しやすい温泉地や工業地帯、塩分の多い海岸地帯などでは、配管パイプが腐食して冷えなくなることがあります。このような場所に設置する場合は、防せい処理をお勧めします。

お買い上げの販売店または最寄りの「お客さまご相談窓口(別紙) | へご相談ください。

転倒にそなえて

⚠警告

転倒防止をしてください。転倒したとき、 けがの原因になります。

● 背面上部の左右コーナーのフックに丈夫なベルトなどを 通し、壁・柱に固定してください。 転倒防止用ベルト(別売品)は、お買い上げの販売店に ご相談ください。

アースについて

⚠警告

アースをしてください。故障や漏電のとき、感電する恐れがあります。

●次のような場所に据え付ける場合は、お買い上げの販売 店に依頼し、必ずアース工事をしてください。(アース 工事は有料です)

工事の費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

- 土間や洗い場の床など水気のある場所
- 地下室など、漏水や湿気により、露のつく恐れのある場所
- その他、湿気や水気のある場所

アース線の接続について

● アース線(別売)は後ろ側下部 にある「アース接続ねじ」に接 続してください。



次のところには、接続しないでください。

- 水道管(配管にプラスチックが使われておりアースになりません。)
- ガス管(爆発や引火の危険があります。)
- 電話線のアースや避雷針 (落雷のとき危険です。)

漏電しゃ断器について

●水気の多いところに据え付ける場合は、アースのほか、 さらに、漏電しゃ断器の設置が義務づけられています。 詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

保証とアフターサービスについて

修理を依頼される前に

故障かな?と思ったら、次のことをお調べください。

状 況	お調べいただくところ
全く冷えない	●電源プラグがコンセントから抜けていませんか?●ご家庭の電源ヒューズやブレーカーが切れていませんか?●停電ではありませんか?
冷えが弱い	 ■温度調節つまみを"弱"側にしていませんか? ●夏期に冷えが弱い場合、冷凍室温度調節つまみを"強"側にしていませんか? (3ページ参照) ●熱いものを入れたり、扉の開閉が多すぎませんか? ●食品をつめすぎていませんか? ●直射日光があたったり、コンロ・ストーブのそばではありませんか?
冷蔵室の食品 が凍結する	●温度調節つまみを"強"にしていませんか? ●水分が多く凍りやすい食品を奥に入れていませんか? ●周囲温度が5℃以下になっていませんか?
音がうるさい	●床がしっかりしていますか?●据え付けが悪く、ガタついていませんか?●冷蔵庫が壁などにふれていませんか?●冷蔵庫の周囲に容器などが落ちていませんか?

以上のことをお調べになり、それでも具合が悪いときは、ただちに使用を中止し て、お買い上げの販売店または、最寄りの「お客さまご相談窓口」(別紙)へ下 記の「ご連絡いただきたいこと」をお知らせください。

で連絡いただきたいこと

- ●品番 • お買い トげ日 故障の状況(できるだけ詳しく)
- 製造番号(保証書に記載してあります) おなまえ、おところ、お電話番号

これは故障ではありません

チョロチョロやボコボコという音がする

● 冷蔵庫を冷やすための液 (冷媒) が機械部分を流れる音です。

冷蔵庫の外側に露が付く

●梅雨どきなど湿気が多いとき、露 が付くことがあります。露は布で ふき取ってください。

冷蔵庫の前面や側面が熱くなる

● これは、露付きの防 止や放熱のためのパ イプが組み込まれて いるからです。庫内 の食品には影響あり ません。



据え付け時や夏場は、 特に熱く感じること があります。

分解したり修理・改造 は、絶対にしないでく ださい。発火したり、 異常動作して、けがを することがあります。

保証とアフターサービスについて

保証書(別に添付しております)

保証書は、販売店から受け取っていただき、必ず「お買い上げ日、販売店名」 をお確かめのうえ、内容をよくお読みになった後、大切に保管してください。

保証期間

保証期間は、お買い上げ日から1年間です。

ただし、冷媒循環回路(圧縮機・凝縮器・冷却器・毛細管・配管)、冷却循 環用ファン及びファンモーターは5年間です。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、この冷蔵庫の補修用性能部品を製造打切後、9年保有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

アフターサービスについてご不明の場合

修理のご相談やご不明な点は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。 また、転居や贈答品などでお困りの場合は、最寄りの当社「お客さまご相談 窓口」(別紙または裏表紙に記載)にお問い合わせください。

修理を依頼されるとき

上記の「故障かな?と思ったら」にそってお調べ ください。それでも異常があるときは、ご使用を 中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上 げの販売店に修理を依頼してください。

なお、食品の補償等、製品修理以外の責はご容赦 ください。

保証期間中の修理

修理の際には、保証書をご提示ください。 保証書の規定に従い、お買い上げの販売店が修理 いたします。詳しくは、保証書をごらんください。

保証期間経過後の修理

修理すれば使用できる場合は、お客さまのご要望 により有料修理させていただきます。

詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

種				類	冷凍冷蔵庫
品				番	SR-141K
定	格	内	容	積	137L(冷凍室43L·冷蔵室94L)
外	形		寸	法	幅476mm×奥行550mm×高さ1211mm
定	格		電	圧	100 V
定	格	周	波	数	50/60Hz共用
電動機の定格消費電力		電力	61/65W		
電熱	装置0	D定标	各消費	電力	110/110W
消	費	電	力	量	冷蔵室扉内側の品質表示ラベルに表示
質				量	33kg

	製氷皿]	フリーザーポケット1
	アイスペール1	
屋	冷凍室クリアトレイ ·······1 クリアトレイ(大) ······2	卵皿]
馮	クリアトレイ(大)2	フリーポケット1
品	クリアトレイ(小)1	ボトルポケット1
	野菜ケース1	蒸発皿]

※便利でお使いやすい製品にするため、製品改良に努めています。 このため、一部仕様が変わることがありますのでご了承ください。

※本品は、日本国内家庭用の製品です。他用途には使用しないでください。 また、国外での使用はできません。(FOR USE IN JAPAN ONLY)

冷凍室の性能につい

この冷蔵庫の冷凍室の性能は、 (フォースター)です。

冷凍室の性能は、日本工業規格(JIS C 9607)に 定められた方法で試験したときの冷凍室内の冷凍 負荷温度(食品温度)によって表示しております。

記号	★ ▼** フォースター
冷凍負荷温度(食品温度)	-18℃
冷凍食品の貯蔵期間の目安	約3ケ月

- ◆JISの試験方法は、次の通りです。
- ① 冷蔵室内温度が、○○以下にならない範囲で最も低 い温度になるように温度調節つまみを調節して試験 します。
- ② 冷蔵庫の据え付け場所の温度は、15~30℃の範囲 を基準としています。
- ③ 冷凍室定格内容積100L当り4.5kgの食品を24時間 以内で-18℃以下に凍結できる冷凍室を、フォー スター室としています。
- 冷凍食品の貯蔵期間

冷凍食品の貯蔵期間は、食品の種類、店頭での貯蔵状 態、冷蔵庫の使用条件などによって異なり、上の表の 期間は一応の目安です。

お客さまご相談窓口

◆総合相談窓口 三洋電機(株)お客さまセンター 受付時間 9:00~18:30

家電製品についての全般的なご相談は、最寄りの 下記電話番号にお問い合わせください。

- 札, 幌☎ (011)290-1522 ◆北 海 道 地区
- 仙 台☎ (022)714-6137 ◆東 北. 地区
- ◆関 東 地区 東京☎(03)3815-1111
- 名古屋 ☎ (052)533-5245 ◆中部・北陸地区
- ◆近畿・四国地区 大 阪☎ (06)6994-9570
- 広 島 ☎ (082)297-6067 ◆由 玉 地区
- ◆九州·沖縄地区 福 岡 ☎ (092)461-8022

郵便・FAXでご相談される場合は

◆三洋電機(株)お客さまセンター

〒570-8677 大阪府守口市京阪本通 2-5-5 FAX (06) 6994-9510

修理や部品に関するご相談は、お買い上げ販売店、または別紙の 修理相談窓口にお問い合わせください。

〈ご注意〉住所、電話番号は変更することがありますのでご了承ください。

お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの 同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。

<利用日的>

- お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問合せおよび修理の対応のみを目的として用います。 なお、この目的のために三洋電機(株)および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。
- <業務委託の場合>
- ●上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせるとともに、適切な管理・監督を いたします。

個人情報のお取り扱いについての詳細は、ホームページhttp://www.sanyo.co.jp をご覧ください。

廃棄時にご注意願います

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客さまがご使用済みの冷蔵庫を廃棄される場合は、収集・運搬 料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引渡すことが求められています。

愛情点検

長年ご使用の冷蔵庫の点検を!



このような症状は ありませんか?

- ●電源コード、プラグが異常に熱い。
- ●電源コードに深い傷や変形がある。●焦げくさいにおいがする。
- ◆冷蔵庫床面にいつも水が溜まっている。 ●ビリビリと雷気を感じる
- ●その他の異常や故障がある。



使用を中止 してください

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて、 必ず、お買い上げの販売店にご 連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは、 販売店にご相談ください。

E洋電機株式会社

ホームエレクトロニクスグループ HAカンパニ-冷蔵庫統括ビジネスユニット 〒370-0596 群馬県邑楽郡大泉町坂田1丁目1番1号